



XTRONS



型番:DVR012

取扱説明書

XTRONS 車載ドライブレコーダーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読み下さい。お読みになった後も、大切に保管してください。





御客様へ

ご使用前に、必ずこの取り扱い説明書をお読み下さい。お読みになった後も、大切に保管してください。

感謝のご挨拶

この度、XTRONS ドライブレコーダーをご利用いただき、まことにありがとうございます。取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。お読みになった後は、大切に保管し、必要な時にお読み下さい。

警告

- 1、視界や運転の妨げになる場所へは取り付けないでください。
- 2、本機を分解したり、改造しないでください。
- 3、コード類は、運転操作の妨げとならないように、テープ等で、まとめて下さい。
- 4、運転者は走行中に、SD カードの抜き差しをしないでください。
前方不注意となり事故の原因となりますので、必ず安全な場所に車を停車させてから、行ってください。
- 5、運転中に、記録した映像の再生を見ないでください。
- 6、万一、異物が入った、水がかかった、煙が出る、変な匂いがするなどの異常が起きた場合は、直ちに、使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に相談してくださいませ。

目次

配線の接続方法	02
各のボタンの機能について	02
LED 表示	04
DVD プレーヤーでの DVR の操作	05
各モードのご紹介	06
各モードの切り替え	11
映像や写真の再生方式	11
商品の仕様	11
よくある質問	12

配線の接続方法

商品付属の取り付け用の黒い配線が二つの接続口があります。

※「TO DVR」の一端はドライブレコーダーの本体に接続し、もう一端の「TO DVD」はdvdプレーヤー—後ろ側の DVR 端子に接続してください。

接続済み、エンジンをかけると、ドライブレコーダーの録画が始まります。

各のボタンの機能について



1、電源ボタン／録画／一時停止ボタン

- このボタンを長く押しすと、電源 ON/OFF になります。
- 録画のモードで、このボタンを短く押しすと、録画や一時停止になります。
- ビデオ再生のモードで、このボタンを短く押しすと、再生や一時停止になります。
- 撮影モードで、このボタンを短く押しすと、写真を撮ることが出来ます。

2、マイク

3、モードの切り替え / 設定ボタン

- 録画が一時停止の状態、このボタンを短く押すと、順番に撮影モード、ビデオ再生のモード、録画が一時停止モードに切り替えます。
- 録画が一時停止の状態、このボタンを長く押すと、映像の設定メニューに入ります。
- ビデオ再生のモードで、このボタンを長く押すと、再生の設定メニューに入ります。
- 撮影モードで、このボタンを長く押すと、撮影の設定メニューに入ります。

4.5、選択ボタン

- 左、右の選択ボタンを利用して、ビデオファイルや各モードのメニュー項目が選べます。
- 撮影モード、録画モードで、選択ボタンを押すと、ズームは最小 1 倍、最大 8 倍の範囲で、調整できます。

6、MUTE- 録音提示灯(赤い)

- このボタンが点灯すると、録音が進んでいます。
- このボタンが消灯すると、ミュートに入ります。

7、REC- 録画、撮影提示灯(青い)

- このボタンのみが点灯すると録画の一時停止や撮影の準備状態に入っていると表示します。
- このボタンのみが点滅すると、録画開始や撮影開始を示しています。

8、PLAY- 再生提示灯(黄色)

- このボタンのみが点灯すると、ビデオ再生のモードに入ると表示します。
- このボタンのみが点滅すると、ビデオの再生が進行中であると表示します。

9、Micro SD カードスロット

録画や撮影を正常に進むように、必ず、Micro SD カードを挿入してください。
(容量 256MB-32GB の Micro SD カードをご利用ください)

10、リセットボタン

ドライブレコーダーがフリーズした場合、この小さい穴を細長いもので軽く押してください。

LED 表示


PLAY (黄 LED)	REC (青 LED)	MUTE (赤 LED)	状態
消灯	消灯	消灯	電源 OFF
消灯	点灯	点灯(録音 ON)	電源 ON/ 録画の停止
消灯	点滅	点灯(録音 ON)	録画中
点灯	消灯	消灯	ビデオ再生モードに入る
点滅	消灯	消灯	ビデオ再生中
消灯	点灯	消灯	撮影モードに入る / 録画停止(ミュート)/ Micro SD カード未挿入
消灯	点滅	消灯	撮影開始 / 録画中(ミュート)

DVD プレーヤーでの DVR の操作

DVR モードの開き方

ディスプレイの「DVR」アイコンをタッチすると、DVR の画面が表示されます。

DVR の操作画面

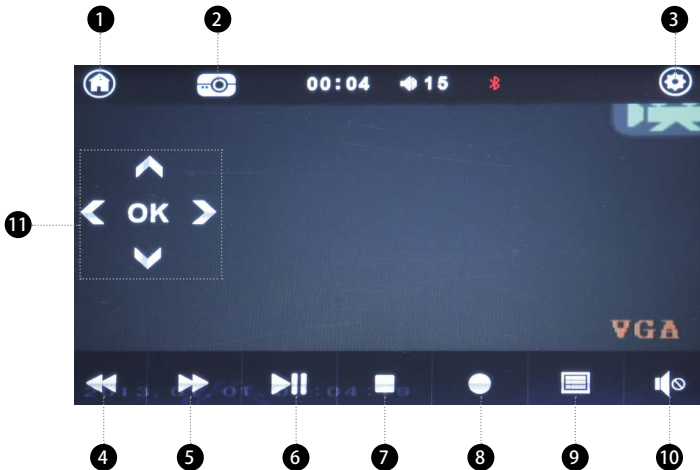

- 1、ホームボタン
このボタンをタッチすると、dvdプレーヤーのメニューに戻ります。
- 2、DVR モード
- 3、設定アイコン
このボタンをタッチすると、dvdプレーヤーの設定モードに入ります。
- 4、巻き戻し
巻き戻し倍数「× 1 × 2 × 4 × 8」を調整できます。
- 5、早送り
早送りの倍数「× 1 × 2 × 4 × 8」を調整できます。
- 6、再生 / 一時停止
- 7、停止
このボタンをタッチすると、録画や映像の再生が停止します。
- 8、録画開始
このボタンをタッチすると、録画が始まります。
- 9、設定メニュー
このボタンをタッチすると、映像や再生や撮影モードの設定メニューに入ります。
- 10、ミュート
- 11、選択ボタン / 確認ボタン

各モードのご紹介

録画モード

- DVR を取り付け、エンジンをかけると、DVR の録画が自動的に開始いたします。
録画中、右上側の時間表示が赤いと表示されます。
また、2 分間毎に録画し、データは自動的に Micro SD カードに保存します。




1、録画の時間表示

2、映像サイズ

3、日付時刻表示

- 録画中、画面の「■」をタッチすると、録画が一時停止の状態に入ります。
この時、右上側の時間表示が白いと変わります。
※操作ボタンが見えない場合、画面を軽くタッチしてから、ボタンが出てきます。

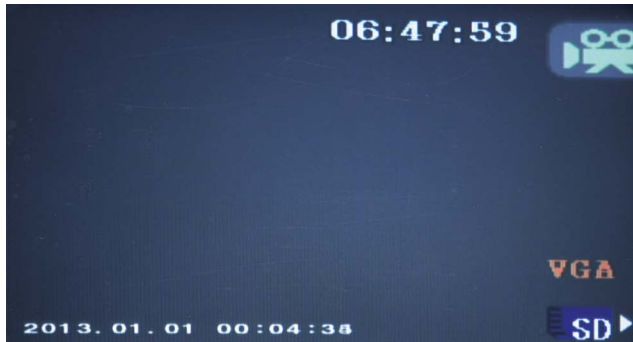


(録画一時停止)

● 映像の設定

録画中、画面の「■」をタッチ、「☰」を選択すると、設定メニューの画面に入ります。画面左側の「∧」「∨」方向ボタンをタッチすると、各設定のオプションが選択できます。それから、「OK」を選び、各項目の設定が行われます。※操作ボタンが見えない場合、画面を軽くタッチしてから、ボタンが出てきます。



(メニュー1)

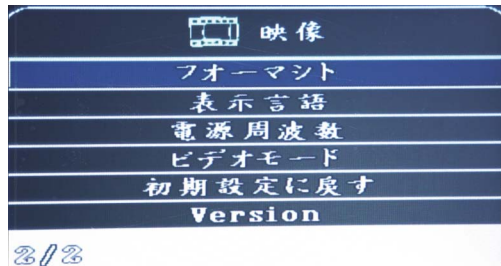

(メニュー2)

- 1、 画像サイズ
VGA、QVGA、D1、HD4 種類のサイズが選択できます。
- 2、 表示言語
言語の切り替えが出来ます。日本語や英語などの多国言語が選択可能です。
- 3、 ビデオモード
NTSC、PAL 二つのモードが選択できます。
- 4、 Sound
オンとオフの選択肢があります。
「オン」にすると、録画と同時に、録音も開始します。
「オフ」にすると、録画時、音声ミュートになります。

5、日付プリント

録画する映像に日付と時刻がプリントするかどうかは設定できます。
オフ、日付のみ、日付時刻三つの設定があります。

6、日付設定

もし日付プリントの「日付のみ」や「日付時刻」を選んだなら、
下記のように、日付を設定してください。

第一歩：順番に「日付設定」→「設定」→「ok」をタッチしてください。
そうすると、日付の設定画面に入ります。

第二歩：「∧」「∨」ボタンで、日付表示のタイプが選択できます。
「DD(日) / MM(月) / YYYY(年)」或いは「YYYY(年) / MM(月) / DD(日)」などのタイプがあります。

第三歩：日付表示のタイプを選んだから、「<」「>」ボタンを押すと、桁を移動します。
桁は、年、月、日、時、分、秒で移動します。

第四歩：例えば、“分”を選び、「∧」「∨」ボタンを押すと、“分”の数値が設定できます。




再生モード

- 録画中の状態で、順番に「■」「▶」をタッチすると、再生モードに入ります。このモードで、再生の時間表示が黄色と表示されます。



(再生モード)

- このモードで、画面の画面左側の「∧」「∨」方向ボタンをタッチすると、ビデオファイルが選択できます。ビデオファイルが選んだ以上、画面の「OK」や「▶」をタッチすると、ビデオの再生が始まります。
※操作ボタンが見えない場合、画面を軽くタッチしてから、ボタンが出てきます。
- 再生の設定
再生モードで、「☰」をタッチすると、再生の設定画面が見えます。この操作画面で、ビデオや取った写真の消却や保存することができます。

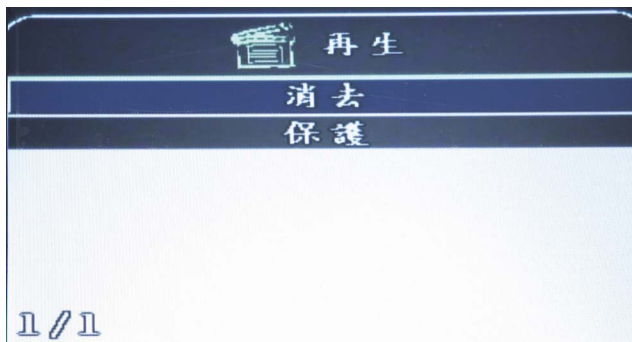

- 設定の画面で、「☰」を少し長く押すと、再生モードに戻ります。


撮影モード

- 録画の状態で、「■」「▶」「<」を順番にタッチすると、撮影モードに入ります。このモードで、画面の「∧」「∨」方向ボタンをタッチすると、ズームの調整が出来ます。最後、「OK」をタッチすると、撮影が開始します。
※操作ボタンが見えない場合、画面を軽くタッチしてから、ボタンが出てきます。



(撮影モード)

- 撮影の設定
このモードで、「☰」をタッチすると、撮影設定の画面に入ります。この操作画面で、画像のサイズ、日付プリント、連続撮影が設定できます。

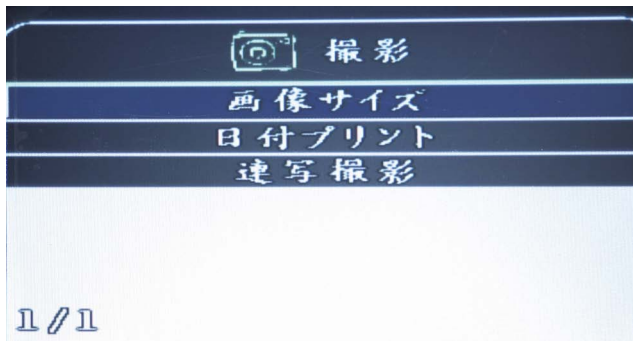

各モードの切り替え

録画中に、「■」をタッチし、録画一時停止状態に入り、この時「<」「>」ボタンを押すと、撮影や再生のモードに切り替えます。

映像や写真の再生方式

ドライブレコーダーからはずした Micro SD カードは、コンピューターやカーdvdプレーヤーなどの媒体に挿入し、記録した映像や撮影した写真も見れるようになります。

商品の仕様

商品の型番	DVR012
有効解像度	1280 × 720
マイク	内蔵
記録内容	動画、音声
エンジン連動機能	あり
写真フォーマット	JPG
記録媒体	Micro SD カード(256MB-32GB)
付属品	本体、取り付け用ケーブル、説明書

よくある質問

症状	原因と処置
画面が真っ黒、NO Signalと表示されます。	DVR 配線が接続ミスで、配線の接続方法をご確認ください。 DVR がフリーズしたので、DVR 本体をリセットしてください。 DVR の電源を ON にしてください。
カードエラーと表示されます。	Micro SD カードを挿入してください。
映像が不鮮明	DVR に埃や異物があります。 レンズの汚れをお拭きください。

